


X11 ファームウェアアップデートのご案内

このたびは Speed Wi-Fi 5G X11をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品をより快適にご利用いただくため、最新のファームウェアでのご使用をお勧めします。

1. 本製品の電源をONして、ディスプレイがホーム画面になるのを待つ（ご利用状態、環境により表示画面は若干違いがあります）



2. ホーム画面で、 ボタンを押し、「クイックメニュー」-「ファームウェア更新」を選択・決定する



4. ディスプレイに「ファームウェアダウンロード中」と表示される
ダウンロードが完了すると、更新動作に入る



- ・ファームウェアの更新中は絶対に本製品の電源を切らないでください。
- ・ディスプレイに「ファームウェアの更新に失敗しました。」と表示されたら、「終了」を選択・決定して、手順1からやり直してください。


5. 自動で再起動し、ディスプレイがホーム画面表示されたら、ファームウェアの更新は完了です




- ・「ファームウェア更新」は新しいファームウェアがあるとき表示します。
- ・新しいファームウェアがあるか調べるときは、「クイックメニュー」-「詳細設定」-「メンテナンス」-「ファームウェア更新」を選択・決定して、確認画面で「はい」を選択・決定します。
- ・「新しいファームウェアはありませんでした。最新の状態です。」と表示された場合は、ファームウェアの更新は不要です。「終了」を選択・決定するとホーム画面に戻ります。
- ・バージョン確認に失敗した場合は、ホーム画面に戻ります。手順1からやり直してください。


3. ディスプレイに「新しいファームウェアが見つかりました。更新しますか？」と表示されたら、「はい」を選択・決定する



6. ホーム画面で、 ボタンを押し、「情報」-「端末情報」-「端末情報」-「ファームウェアバージョン」を選択し、ファームウェアバージョン番号が当該番号になっていることを確認する

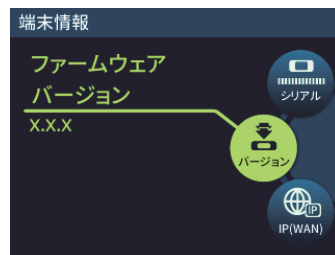

【バージョンアップに関するご注意】

- ・ファームウェアのバージョンアップの際は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が41%未満のときは、バージョンアップをすることはできません。電池残量が少ない場合（電池状態：）には、十分に充電してから行ってください。
（充電中は電池残量が41%未満でもバージョンアップできます。）
- ・データ通信量超過通知機能が「通知して通信を停止」設定し、現在のデータ通信量が「通知する設定値」まで残り90MB未満の場合、ファームウェアダウンロードが中断される場合があります。
- ・「Wi-Fiアクセスポイントモード」でご利用中の場合は、クレードルから抜いた状態で実施してください。クレードルに装着した状態ではバージョンアップはできません。
- ・バージョンアップを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で移動せずに実施してください。
- ・省電力モードが「ハイパフォーマンス（通信速度優先）」でのバージョンアップをおすすめします。